

OFFICE_BOX_PRO 1.0

Guide de l'utilisateur

- 1.0 Remerciements
- 2.0 **Informations de sécurité**
- 3.0 Spécifications générales
- 4.0 Mode d'emploi
 - 4.1 Utilisation et positionnement du matériel
 - 4.2 Ouverture du meuble
 - 4.3 Ouverture et fermeture de la tablette
 - 4.4 Fermeture du meuble
 - 4.5 Matériel informatique
 - 4.6 Montage des écrans
 - 4.7 Positionnement des câbles
- 5.0 Caractéristiques techniques
- 6.0 Maintenance et nettoyage
- 7.0 Précautions d'usage
- 8.0 Recyclage
- 9.0 Conditions de garantie
- 10.0 Numéro de série
- 11.0 Protection des designs
- 12.0 Décharge et For juridique



1.0 Remerciements

Nous vous félicitons pour l'achat de votre meuble OFFICE_BOX_PRO. Ce bureau a été conçu et réalisé avec rigueur, dans la plus grande tradition suisse. Nous vous remercions pour l'achat de ce meuble et nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction.

2.0 Informations de sécurité

Avant d'utiliser ce meuble et d'y installer votre matériel informatique et électrique, lisez attentivement les instructions fournies dans ce guide, en apportant une attention particulière au chapitre 7.0 concernant les précautions d'usage. La responsabilité de (box-concept.ch) Duperrut Thierry ne saurait être engagée en cas de blessures ou de dommages résultant d'une mauvaise utilisation. Conservez toujours les instructions avec le meuble pour pouvoir les consulter ultérieurement.

3.0 Spécifications générales

L'OFFICE_BOX_PRO est un bureau compact, mobile et fonctionnel. Étudié pour accueillir un équipement informatique complet et performant, ce bureau vous permet d'être 100% efficace dans votre activité professionnelle. Que ce soit pour les ingénieurs, les architectes, les informaticiens, ou pour de nombreuses autres professions, l'OFFICE_BOX_PRO est le bureau parfaitement adapté aux nouveaux modes de travail, tels que le coworking, le desk-sharing ou le télétravail.

4.0 Mode d'emploi


4.1 Utilisation et positionnement du matériel

Malgré son volume minimaliste, le meuble OFFICE_BOX_PRO est conçu pour recevoir un équipement informatique complet, performant et permet de travailler ergonomiquement. De nombreux emplacements sont parfaitement étudiés, pour recevoir tout votre matériel :

- a. Emplacement pour boîtier (tour) d'ordinateur
- b. Emplacement pour écran d'ordinateur principal extra large (jusqu'à 47 pouces)
- c. Emplacement pour écran d'ordi-

nateur secondaire (jusqu'à 31,5 pouces)

- d. Plateau coulissant pour clavier, souris, tablette graphique A5, etc...
- e. Emplacement pour ordinateur portable
- f. Étagère pour casque audio
- g. Tiroir pour matériel de bureau
- h. Étagère pour matériel divers
- i. Étagère pour classeurs et système de sauvegarde de données
- j. Rangement pour petit matériel de bureau
- k. Rangement pour sacoche d'ordinateur portable
- l. Grand plateau de travail
- m. Petit plateau de travail
- n. Rangements pour multiprises, câbles et transformateurs

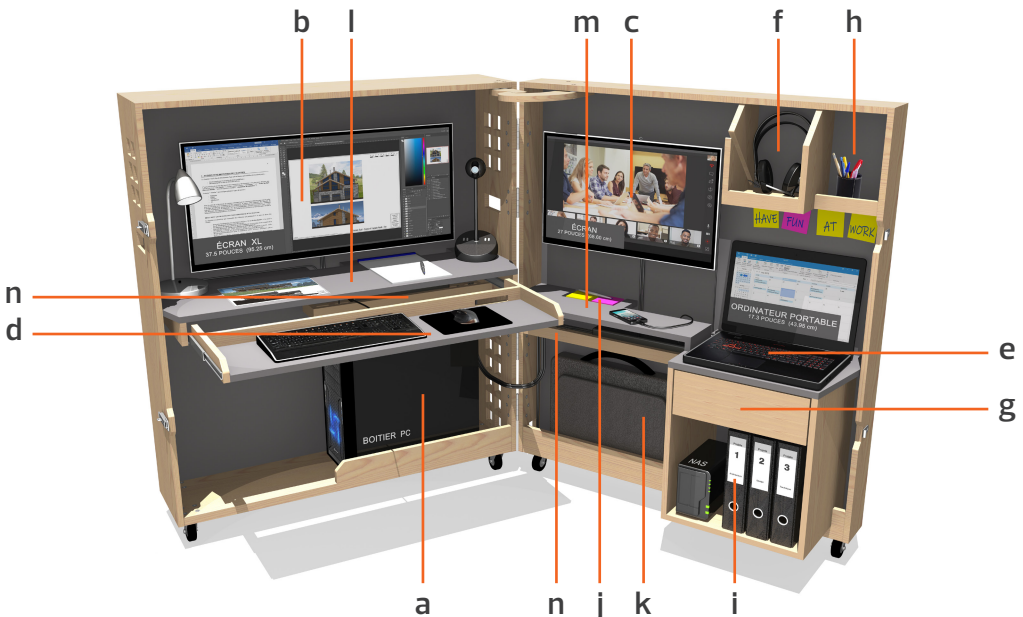

4.2 Ouverture du meuble

Pour ouvrir le meuble en toute sécurité, nous vous recommandons de respecter la procédure suivante :

- a. Bloquer le frein de la roulette (1) et libérer le frein de la roulette (2)
- b. Ouvrir les deux loquets de fermeture du meuble (3 et 4)
- c. Ouvrir la partie avant du meuble (5), jusqu'à ce que le système de blocage d'ouverture (6) arrive en butée. Ne pas forcer sur le système de blocage d'ouverture.
- d. Bloquer le frein de la roulette (2)

4.3 Ouverture et fermeture de la tablette

Pour un confort de travail optimal, la tablette est équipée d'un système de blocage en position ouverte ainsi qu'en position fermée.

Ouverture : Pour débloquer la tablette (7), saisissez-la au milieu et tirez un petit coup sec. Lorsque la tablette est débloquée, tirez-la complètement jusqu'au blocage final.

Fermeture : Avant de fermer la tablette, vérifiez qu'aucun objet plus haut que 5 cm ne soit posé sur celle-ci. Pour débloquer la tablette (7), saisissez-la au milieu et poussez un petit coup sec. Lorsque la tablette est débloquée, poussez-la complètement jusqu'au blocage final.


4.4 Fermeture du meuble

Avent de fermer votre meuble, il est très important de vérifier les points suivants : Le non-respect de ces vérifications pourrait endommager le meuble, ainsi que le matériel présent dans celui-ci.

- a. La tablette (7) et le tiroir (8) doivent se trouver en position fermée.
- b. **L'écran de l'ordinateur portable doit impérativement être fermé.**
- c. Aucun objet ne doit se trouver sur le petit plateau de travail (9)

Ensuite, pour fermer le meuble en toute sécurité, nous vous recommandons de respecter la procédure suivante :

- d. Libérer le frein de la roulette (2)
- e. Refermer délicatement la partie avant du meuble (5). **ATTENTION ! : Si vous sentez que quelque-chose empêche la fermeture normale du meuble, ne forcez surtout pas.** Ouvrez à nouveau le meuble et vérifiez qu'aucun objet ou câble empêche le meuble de se fermer correctement.
- f. Fermer ensuite les deux loquets de fermeture du meuble (3 et 4)
- g. Bloquer le frein de la roulette (2)

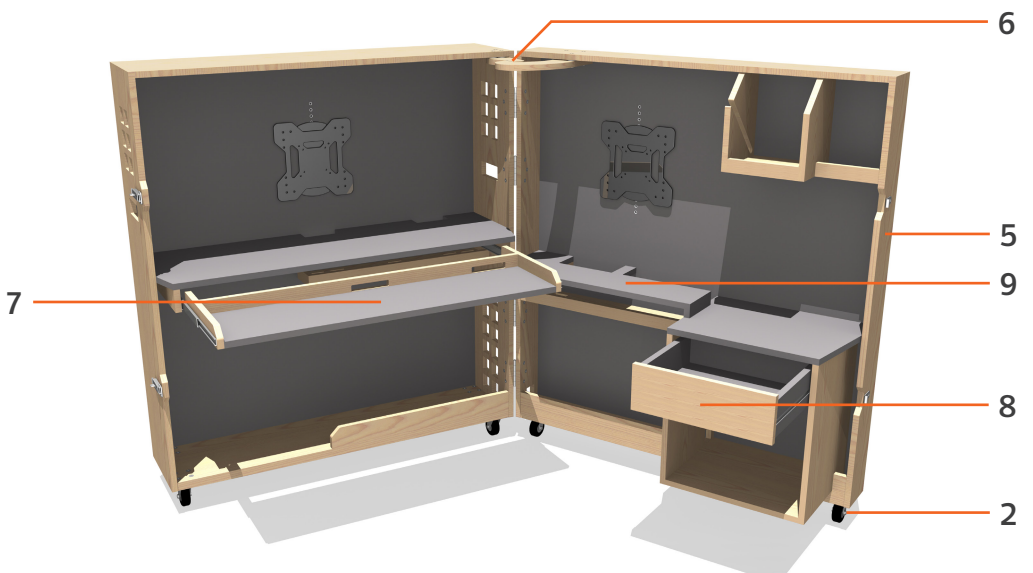

4.5 Matériel informatique

Le meuble OFFICE_BOX_PRO est conçu pour pouvoir y installer une très grande variété d'écrans, de boîtiers d'ordinateurs, d'ordinateurs portables et de matériel informatique disponibles sur le marché. Cependant certains écrans, boîtiers d'ordinateurs, ordinateurs portables ou matériel informatique, ne sont pas compatibles avec le meuble OFFICE_BOX_PRO. Cette incompatibilité peut être due au poids des écrans, à leurs normes de fixation, aux dimensions du matériel informatique, à la position des différentes prises de connexion, au système de ventilation du boîtier d'ordinateur, etc. Il est important de vérifier que l'équipement informatique ou électrique que vous désirez installer dans votre meuble OFFICE_BOX_PRO, soit compatible avec son architecture. Pour choisir votre matériel informatique, il est important de consulter les caractéristiques techniques du bureau (chapitre 5.0) et de vérifier le poids maximal autorisé pour les écrans, les normes de fixation compatibles aux supports d'écrans, ainsi que toutes les dimensions maximales acceptées pour l'intégration de votre matériel.


Le meuble OFFICE_BOX_PRO est parfaitement adapté aux boîtiers d'ordinateurs qui sont ventilés sur les faces avant et arrière. Pour les boîtiers avec une ventilation latérale, vérifier que celle-ci se trouve sur le côté ouvert du meuble, ou qu'il reste un espace suffisant entre le boîtier d'ordinateur et la paroi du meuble, pour permettre une ventilation correcte de votre ordinateur.

4.6 Montage des écrans


Pour le montage de vos écrans d'ordinateur, nous vous recommandons de respecter la procédure suivante :

En premier lieu, vérifiez que votre écran soit compatible avec la norme de fixation VESA 75 x 75, 100 x 100, 100 x 200, 200 x 100 ou 200 x 200 et que son poids total ne dépasse pas les 10 kilos.

- a. Démontez la partie avant du support d'écran (1), en tirant sur le cordon (2)

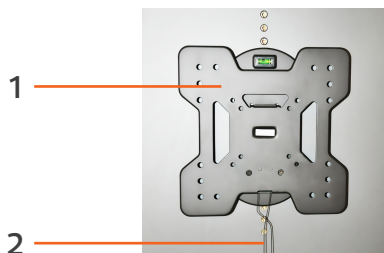


- b. Réglez la hauteur du support d'écran, à l'aide des deux vis (3 et 4)

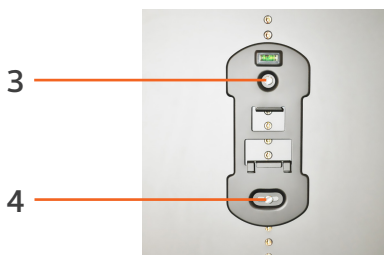

- c. Démontez le pied de votre écran en suivant les instructions du fabricant.
- d. Avant de fixer la partie avant du support d'écran, au dos de votre écran, il convient de vérifier où

se trouvent les emplacements, prévus pour brancher les câbles de connexion.

- e. Dans le cas où les câbles de connexion se branchent sur les côtés ou sur le dessous de l'écran, vous pouvez visser le support directement au dos de votre écran, selon l'image ci-dessous. Utilisez les vis, les rondelles et au besoin les entretoises fournies avec le meuble, pour visser le support d'écran au dos de votre écran. Des vis de diamètre et de longueur différents sont fournis, pour s'adapter à votre montage.

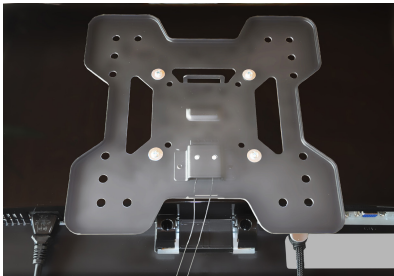

- f. Dans le cas où les câbles de connexion se branchent à l'arrière de l'écran, effectuez les branchements en utilisant des câbles avec une connexion coudée ou en utilisant un adaptateur coudé, selon les exemples ci-dessous.



- g. Afin de laisser un espace suffisant pour le branchement des câbles, le support d'écran doit se fixer au dos de l'écran en utilisant les entretoises fournies avec le meuble, selon les images ci-dessous. Utilisez les vis, les rondelles et les entretoises fournies avec le meuble, pour visser le support d'écran au dos de votre écran.




- h. Branchez tous les câbles à l'arrière de votre écran, avant de le fixer dans le meuble.
- i. Fixez votre écran à l'intérieur du meuble, en connectant la partie avant du support d'écran, dans la partie arrière du support d'écran et vérifiez que l'ensemble soit correctement tenu dans le meuble. (Un jeu dans le support d'écran est normal)

- j. Pour enlever l'écran et pour modifier sa hauteur, déconnectez le support d'écran en tirant sur le cordon et en soulevant légèrement l'écran.

4.7 Positionnement des câbles

Plusieurs rangements sont prévus pour y placer les câbles électriques, les transformateurs ou les blocs multiprises. Lors de l'installation de votre matériel informatique et électrique, veillez à ce que les câbles ne gênent pas l'ouverture, la fermeture du meuble et de la tablette. De nombreux perçages vous permettent de faire passer les câbles à l'intérieur du meuble et vous permettent de connecter facilement tous vos appareils.

Pour éviter que des câbles empêchent le meuble de se fermer correctement, nous vous recommandons de suivre le schéma ci-dessous pour installer des câbles entre les parties avant et arrière du meuble.

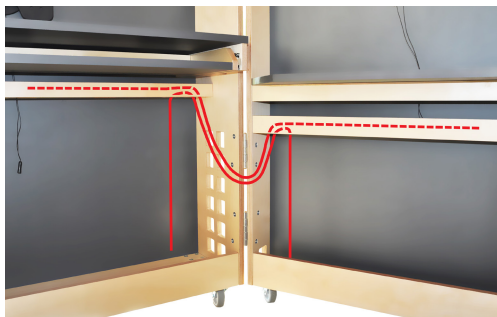

5.0 Caractéristiques techniques

Dimensions du meuble fermé :

Largeur 120 cm (sans charnières et crochets de fermeture), Profondeur 42 cm, Hauteur 140 cm

Dimension du meuble ouvert :

Largeur ~192 cm, Profondeur ~142 cm, Hauteur 140 cm

Ouverture du bureau limitée à 118 degrés, pour garantir la stabilité.

Mobilité :

Meuble monté sur 6 roulettes, dont 2 avec freins.

Écrans :

2 emplacements pour écrans, Supports selon norme VESA 75 x 75, 100 x 100, 100 x 200. 200 x 100, 200 x 200, **capacité de charge maximale 10 kg.**

Emplacement pour écran principal :

Dimension recommandée : 37.5 pouces (diagonale de 95.25 cm)

Dimension maximale : 47 pouces (diagonale de 119.40 cm)

Largeur maximale de l'écran : 115 cm

Hauteur maximale de l'écran : 54 cm

Emplacement pour écran secondaire :

Dimension recommandée : 27 pouces (diagonale de 68.60 cm)

Dimension maximale : 31.5 pouces (diagonale de 80.00 cm)

Largeur maximale de l'écran : 72 cm

Hauteur maximale de l'écran : 54 cm

Emplacement pour boîtier (tour) PC :

Dimensions maximales du boîtier PC : Largeur 24 cm, Profondeur 60 cm, Hauteur 52 cm

Emplacement pour ordinateur portable :

Dimensions maximales de l'ordinateur fermé : Largeur 42 cm, Profondeur 34 cm, Hauteur 5 cm

Emplacement pour Sacoché PC :

Dimensions maximales de la sacoché : Largeur 65 cm, Profondeur 9 cm, Hauteur 40 cm

Plateau coulissant pour clavier :

Dimensions : Largeur 100 cm, Profondeur 24 cm, Hauteur disponible quand le plateau est fermé :

5 cm

Hauteur de travail du plateau coulissant, depuis le sol : 73 cm

Charge maximale de plateau : 10 kg

Tiroir de rangement :

Dimensions intérieures : Largeur 37 cm, Profondeur 31 cm, Hauteur 9 cm

Rangement pour classeurs :

Dimensions intérieures : Largeur 41 cm, Profondeur 36 cm, Hauteur 32 cm

Autres rangements

Rangements pour casque et petit matériel de bureau, nombreux rangements et passages de câbles pour blocs d'alimentations et câbles électriques

Poids du meuble à vide : ~100 kg.

6.0 Maintenance et nettoyage

Votre meuble OFFICE_BOX_PRO ne requiert pas de maintenance particulière. Nous vous recommandons simplement de le nettoyer régulièrement avec un chiffon doux, légèrement humide. Pour éviter d'abîmer les vernis, nous vous recommandons de ne pas utiliser des produits agressifs ou d'éponges abrasives.

7.0 Précautions d'usage

IMPORTANT !

Votre meuble OFFICE_BOX_PRO est conçu pour une utilisation intérieure. Afin d'éviter des dommages irréversibles à votre meuble, il est important de ne pas l'exposer à l'eau, à l'humidité, au feu ou à des sources de chaleur

importantes. Le rayonnement direct du soleil ainsi que les sources importantes de rayons UV peuvent dégrader les couleurs, les vernis et les bois.

Votre meuble OFFICE_BOX_PRO est mobile et pliable. Il est conçu pour être utilisé sur un sol plat et stable. Afin d'éviter tout accident, il est important de respecter les consignes d'ouverture et de fermeture, mentionnées dans les chapitres 4.2 et 4.4. Pour déplacer votre meuble OFFICE_BOX_PRO, celui-ci doit être préalablement fermé. Afin d'éviter tout risque de renversement ou de mise en mouvement incontrôlée du meuble, les déplacements doivent être effectués uniquement sur un sol plat et parfaitement stable.

Bien que le meuble OFFICE_BOX_PRO puisse généralement être déplacé par une seule personne, certaines configurations peuvent nécessiter d'être plusieurs personnes pour contrôler le meuble. Lors des déplacements, veillez toujours à ce que le meuble soit dirigé par un nombre suffisant de personnes, pour éviter d'abîmer d'autres meubles ou objets, pour éviter que le meuble percute des personnes ou qu'il se renverse. À la fin d'un déplacement, bloquez immédiatement les roulettes qui sont munies d'un frein, pour éviter tout mouvement involontaire du meuble.

Si vous devez transporter votre meuble OFFICE_BOX_PRO dans un ascenseur, vérifiez préalablement que les dimensions de la cage d'ascenseur soient assez grandes pour accueillir le meuble et que le poids

maximal autorisé dans l'ascenseur soit suffisant pour supporter le poids du meuble et de tous ses équipements.

Si vous êtes dans l'obligation de lever le meuble (par exemple pour passer un seuil de porte) veillez à ce que le meuble soit correctement fermé. Les 2 ouvrants du meuble doivent toujours être levés simultanément. Veillez toujours à ce que le meuble soit porté par un nombre suffisant de personnes, pour éviter tout risque d'accident.

Votre meuble OFFICE_BOX_PRO pèse environ 100kg à vide. Pour qu'il puisse être déplacé sans risque, veillez à respecter les poids maximaux autorisés pour les écrans et à ne pas surcharger inutilement votre meuble. Contrôlez que tout votre matériel informatique, électrique et votre matériel de bureau soient rangés de façon stable, pour qu'ils ne tombent pas lors des déplacements. Pour éviter les chutes d'objets et les accidents qui pourraient en découler, il est recommandé de ne rien poser sur le dessus du meuble.

Votre meuble OFFICE_BOX_PRO est équipé d'un système de blocage, qui limite son ouverture à environ 118°. Ce système de blocage ne doit en aucun cas être enlevé. Avec une ouverture plus grande, le meuble pourrait basculer en avant et créer des dommages matériels ou corporels graves.

Votre meuble OFFICE_BOX_PRO n'est pas un jeu! Une utilisation inappropriée du meuble tel que : une mise en mouvement incontrôlée du meuble, une fermeture inappropriée du meuble, un renversement du

meuble, etc, pourrait entraîner des dégâts matériels ou corporels graves.

Ce meuble peut être utilisé par des enfants âgés de 12 ans et plus et les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, s'ils sont sous surveillance ou ont reçu les instructions nécessaires concernant l'utilisation de ce meuble et s'ils en comprennent les dangers.

Ce meuble peut être utilisé par des enfants de 8 à 12 ans s'ils ont été correctement instruits. Cependant tous les déplacements du meuble, les ouvertures et les fermetures du meuble doivent impérativement être effectuées avec l'aide d'un adulte !

Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart, sauf s'ils sont surveillés en permanence.

Ne laissez pas les enfants jouer avec ce meuble.

8.0 Recyclage

Les meubles Box-Concept sont réalisés avec des matériaux qui peuvent, pour la plupart, être recyclés. En fin de vie, les meubles Box-Concept doivent être déposés dans un point de recyclage approprié. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aidez à prévenir les conséquences potentiellement négatives pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.

9.0 Conditions de garantie

Le meuble OFFICE_BOX_PRO est garanti pour une durée de 2 ans à partir de la date de livraison, contre tout défaut de fabrication.

Ne sont pas pris en charge par la garantie :

- Les dommages dûs à l'usure normale du produit, tels que les raies, griffures, marques, altération des couleurs, etc.
- Les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une utilisation inappropriée du meuble tels que le non-respect des charges maximales autorisées sur la tablette et sur les supports d'écrans, le non-respect des consignes d'ouverture et de fermeture, le non-respect des consignes de déplacement du meuble, etc.
- Les dommages causés par l'installation de matériel informatique inapproprié tel que des écrans ou des ordinateurs dépassant les dimensions maximales recommandées ou les charges maximales autorisées, etc.
- Les dommages causés par une utilisation du meuble dans un mauvais environnement tel que lieux extérieurs, lieux humides, exposition à l'eau, exposition à des sources de chaleur importante, utilisation sur un sol instable ou en pente, etc.
- Les dommages causés par l'utilisation de produits de nettoyage ou tout autre produit pouvant altérer les surfaces du meuble, etc.

Si les défauts constatés sont dûs à des causes qui ne sont pas prises en charge par la garantie, un devis estimatif concernant les

frais de réparation vous sera communiqué dans les meilleurs délais

10.0 Numéro de série :

Votre bureau OFFICE_BOX_PRO comporte un numéro individuel de fabrication, collé dans l'angle intérieur du meuble, sous la tablette principale, ainsi qu'à la fin de ce guide. Ce numéro permet d'identifier les composants utilisés pour la fabrication de votre bureau. Ce numéro doit être communiqué en cas de réclamation.

11.0 Protection des designs

Les designs des meubles Box-Concept sont protégés internationalement et déposés auprès de l'Institut Fédéral de la propriété Intellectuelle. Ces meubles ne peuvent en aucun cas être reproduits, copiés, sans l'accord préalable écrit de (box-concept.ch) Duperrut Thierry.

12.0 Décharge et For juridique

(box-concept.ch) Duperrut Thierry ne peut en aucun cas être tenu responsable pour des dégâts causés par une utilisation inappropriée du meuble OFFICE_BOX_PRO, pour des dégâts causés au matériel informatique, matériel électrique, matériel de bureau, ainsi qu'à tout autre bien ou personne.

L'installation du matériel informatique, du matériel électrique et du matériel de bureau dans le meuble OFFICE_BOX_PRO,

se fait sous votre propre responsabilité. (box-concept.ch) Duperrut Thierry ne peut en aucun cas être tenu responsable d'une mauvaise installation de votre système informatique, d'un mauvais branchement ou d'un mauvais fonctionnement de celui-ci.

Le for juridique de (box-concept.ch) Duperrut Thierry est à LAUSANNE (en Suisse). Seul le droit suisse est applicable. En cas de litige, seul le tribunal de LAUSANNE (en Suisse) est compétent.

Numéro de série de votre meuble OFFICE_BOX_PRO :

Toute information complémentaire peut être obtenue en consultant le site Internet officiel :

www.box-concept.ch

